



FRQ1815

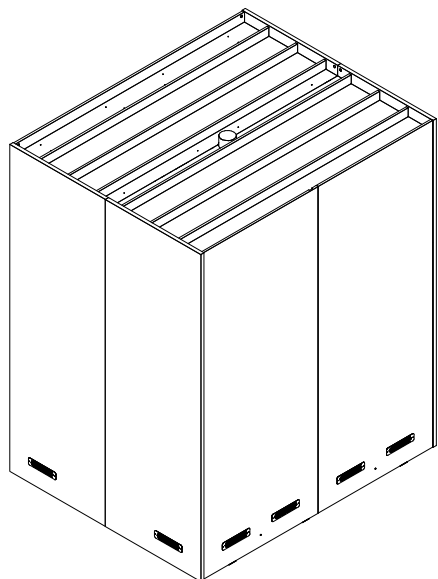

FRQ1817

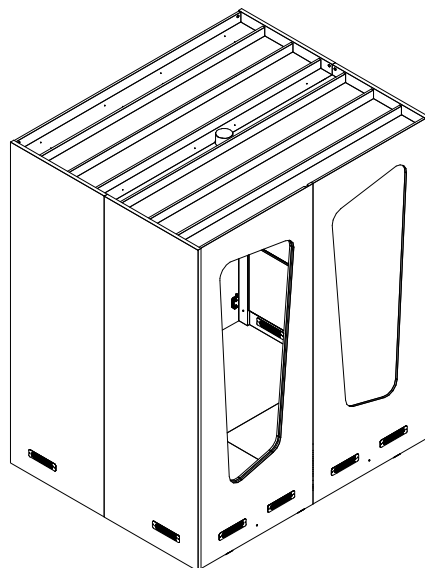

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

CABINE ACÚSTICA 4 LUGARES CABINA ACÚSTICA DE 4 PLAZAS 4-SEATER ACOUSTIC BOOTH

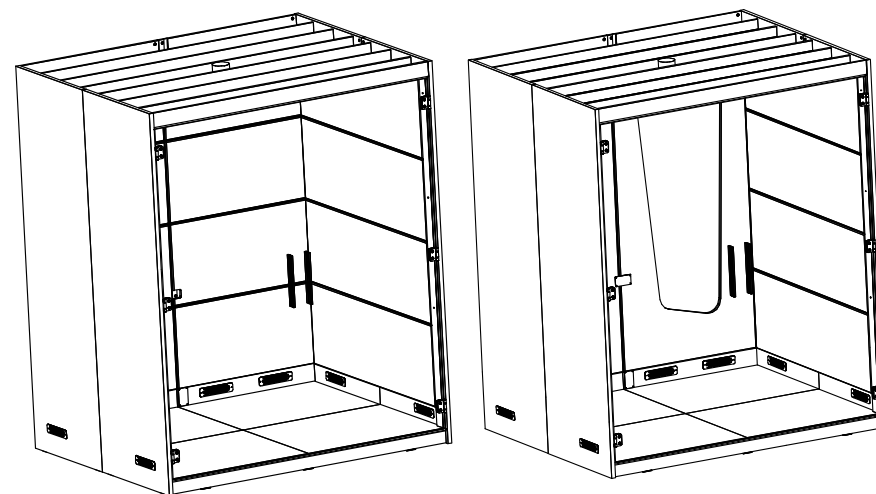

REF. #FRQ1815-1817



MOBILIÁRIO

PARA ESCRITÓRIO

GEbb Work Ind. de Móveis Ltda.

Rua Felix Roman, 190

São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil


Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407

E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br


WhatsApp: +55 54 99177-8324




3 P.



6mm



150mim

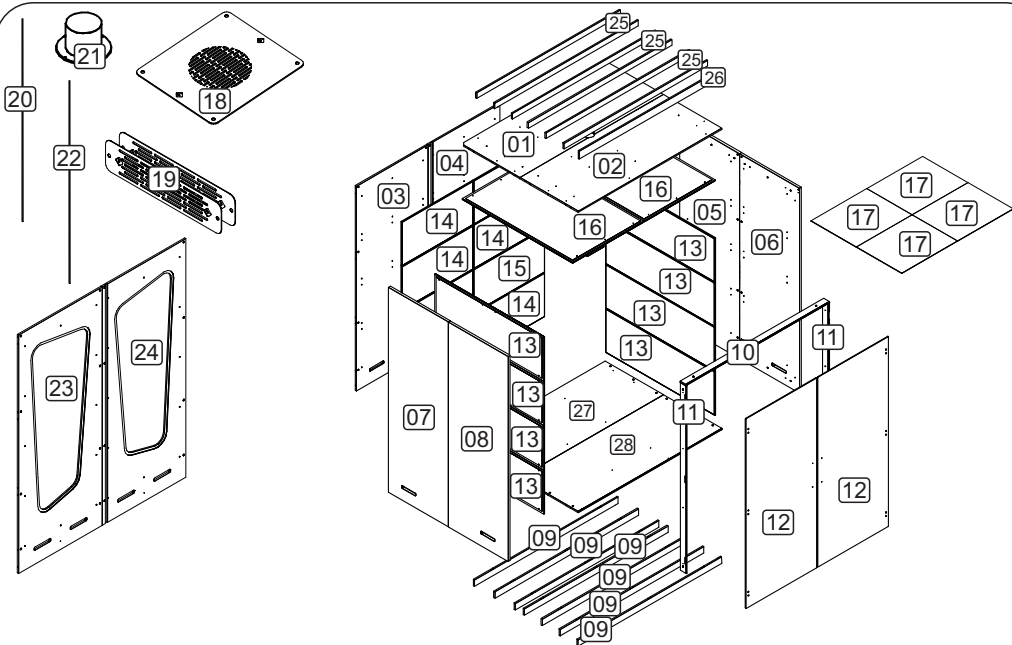

LISTA DE PEÇAS

01 - Tampo Traseiro
02 - Tampo Frontal
03 - Costa
04 - Costa com Ranhura
05 - Lateral Direita Traseira
06 - Lateral Direita Frontal
07 - Lateral Esquerda Traseira
08 - Lateral Esquerda Frontal
09 - Rodapé
10 - Travessa Superior Porta
11 - Travessa Lateral
12 - Porta Vidro
13 - Placa Estofada Lateral
14 - Placa Estofada Costa
15 - Placa Estofada Costa Recorte
16 - Placa Estofada Superior
17 - Carpete
18 - Tampa Acabamento Exaustor
19 - Chapa Entrada de ar
20 - Perfil Batente meia lua 10MM
21 - Exaustor
22 - Escova Adesiva para Vedação
23 - Costa Esquerda
24 - Costa Direita
25 - Travessa Superior
26 - Travessa Superior Maior
27 - Base Traseira
28 - Base Frontal

LISTA DE PIEZAS


01 - Atrás Arriba
02 - Frente superior
03 - Costa
04 - Costa con surco
05 - Lado trasero derecho
06 - Lado delantero derecho
07 - Lado trasero izquierdo
08 - Lado delantero izquierdo
09 - Zócalo
10 - Travesía de la puerta superior
11 - Travesía de lado
12 - Puerta de cristal
13 - Tablero tapizado lateral
14 - Tablero tapizado Costa
15 - Tablero tapizado Costa Cutout
16 - Tablero tapizado superior
17 - Alfombra
18 - Cubierta de acabado de escape
19 - Placa de entrada de aire
20 - Perfil tope media luna 10MM
21 - Extractor
22 - Cepillo adhesivo para sellar
23 - Costa Izquierda
24 - Costa Derecha
25 - viga superior
26 - Viga superior más grande
27 - Base trasera
28 - Base frontal

PARTS IDENTIFICATION

01 - Back Top
02 - Front Top
03 - Left
04 - Coast with Groove
05 - Rear Right Side
06 - Front Right Side
07 - Rear Left Side
08 - Front Left Side
09 - Baseboard
10 - Upper Door Traverse
11 - Side Sleeper
12 - Glass Door
13 - Side Upholstered Board
14 - Costa Upholstered Board
15 - Costa Cutout Upholstered Plate
16 - Top Upholstered Board
17 - Carpet
18 - Exhaust Finishing Cover
19 - Air inlet plate
20 - Half moon stop profile 10MM
21 - Exhaust
22 - Adhesive Brush for Sealing
23 - Left Coast
24 - Right Coast
25 - Upper beam
26 - Larger Top Crossbeam
27 - Back Base
28 - Front Base

21 MONTAGEM

Armado Assembly

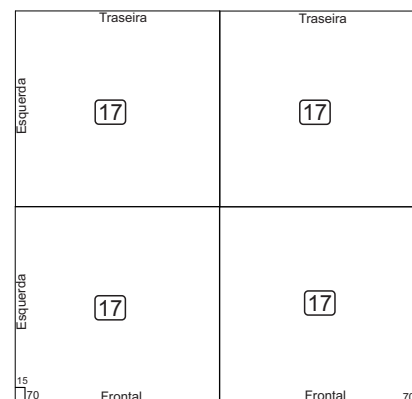

1° Recorte com um estilete o lado do carpete nas medidas indicadas a cima.



Recortar con un cuchillo artesanal el lado de la alfombra en medidas indicado a cima.

Cut out with a craft knife the carpet side in measurements indicated above.

2° Retire a proteção do adesivo carpete 17, em seguida fixe na base 27 e 28.

Retire la protección de la alfombra 17 entonces arreglarlo en la base 27 y 28.

Remove the protection from the carpet 17 then fix it on base 27 and 28.

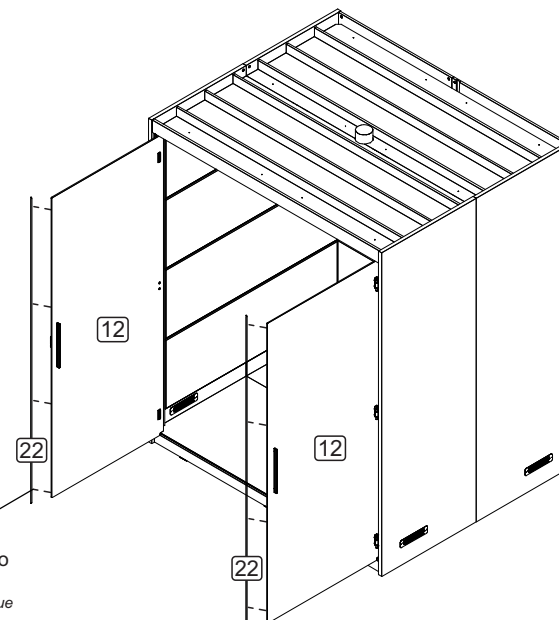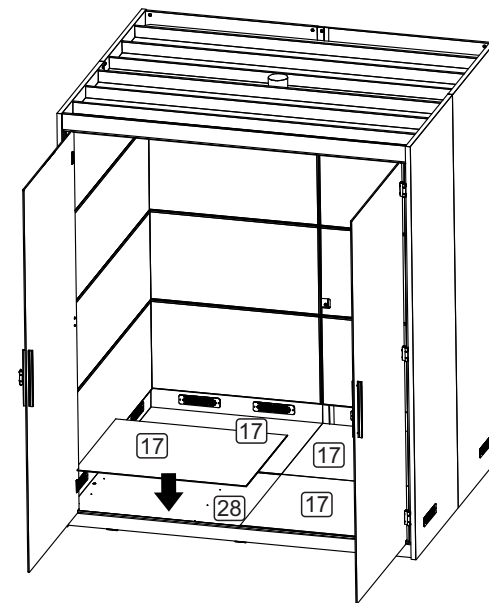


Tire a proteção da fita e cole a escova de vedação no vidro.

Retire la cinta de protección y pegue el cepillo sellador en el cristal.
Remove the tape protection and paste the sealing brush in the glass.

20 MONTAGEM


Armado
Assembly

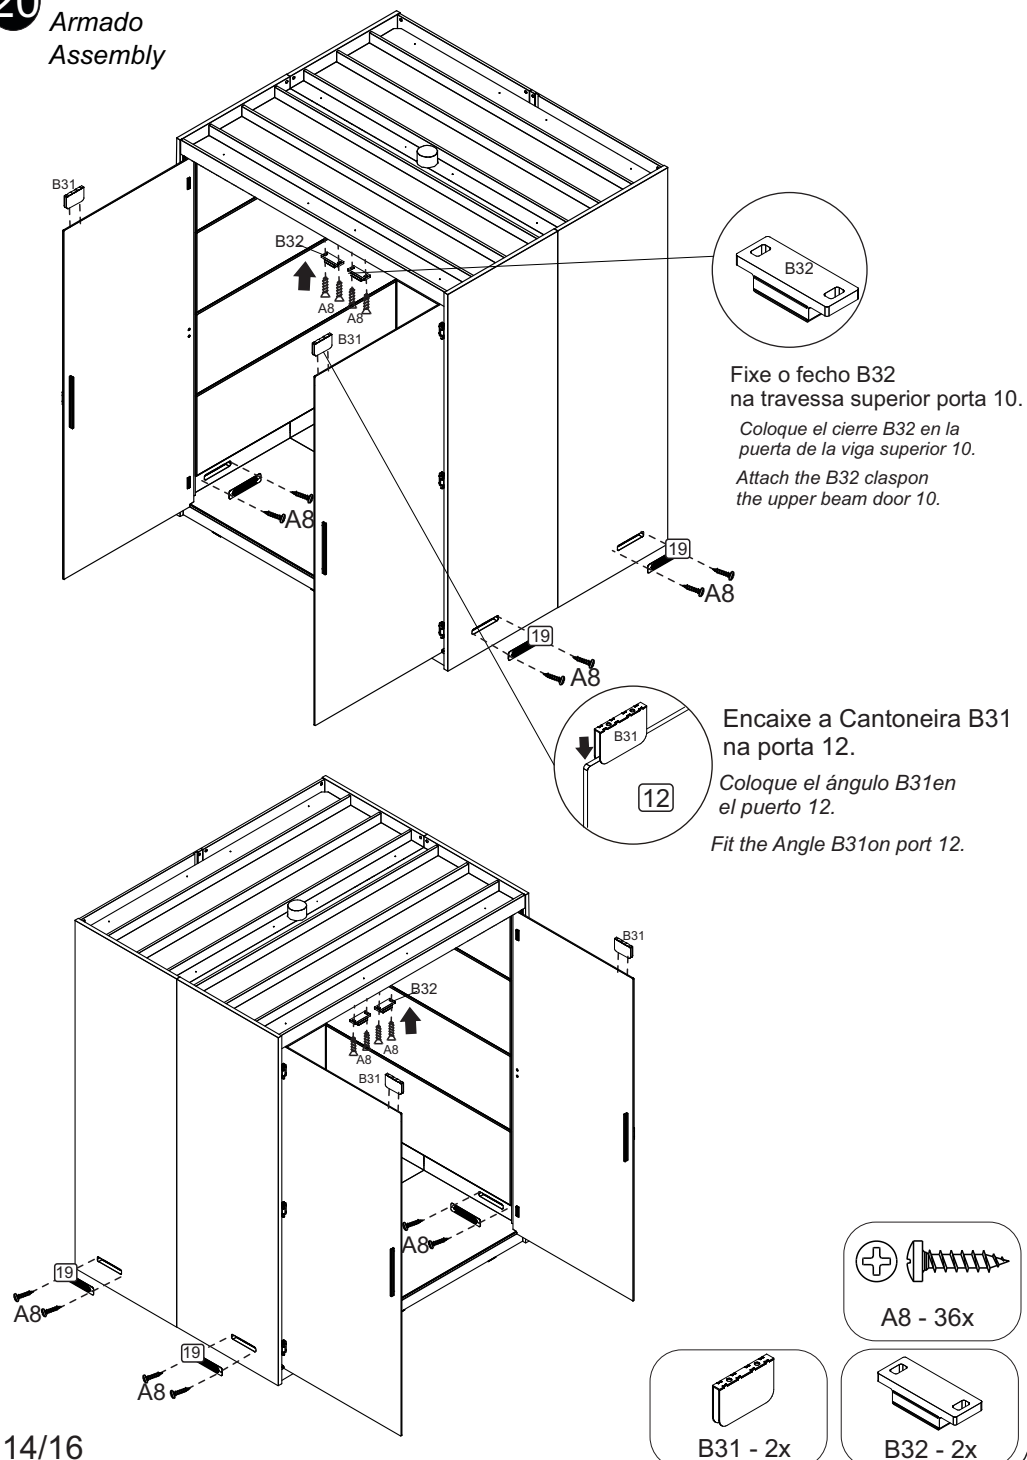

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


D1 - CAVILHA 8x30

65x




D3 - CAVILHA 8x40

12x



M17 - CANTONEIRA L
4 FUROS 34x34MM



D9 - PINO SAPATA
MAGIC PRETO

131x



A8 - PARAF. 4,0x14 CP

116x




A6 - PARAF. 3,5x40 CC

54x



A61 - PARAF. 5,0x25 CC

52x



A36 - BUCHA M6x13

34x



A35 - TAMBOR
MINIFIX

58x




A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m

34x



A33 - HASTE MINIFIX
DUPLA

12x



F2 - TAPA FURO Ø8

14x




G10- DOBRADIÇA VIDRO

6x



L13 - SAPATA DESLIZADORA
15X60MM

33x



C10 - PUXARDOR
ALEXANDRIA

2x




B31 - CANTONEIRA P/ VIDRO

2x



B32 - FECHO MAGNÉTICO

2x



A4 - PARAF. 3,5x25 CC

4x



B33 - TAMPA FIAÇÃO

2x



T11 - PASSA CABO GEBB
60MM

1x



M4 - CHAPA P/CONEXÃO


04 FUROS

4x



16 MONTAGEM

Armado
Assembly

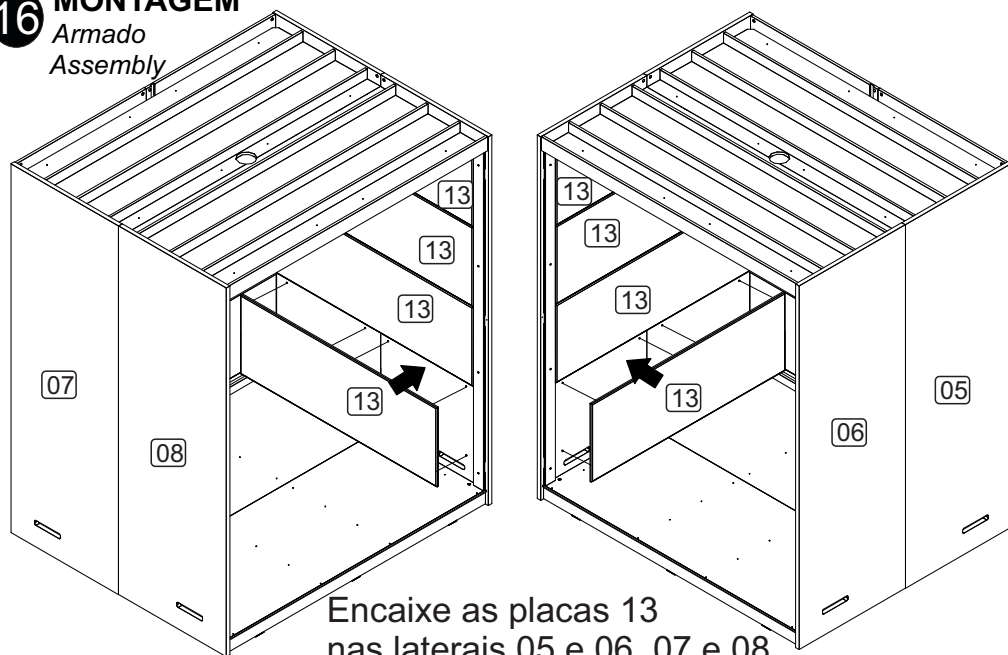


Encaixe as placas 13
nas laterais 05 e 06, 07 e 08.

Montar las placas 13
en los lados 05 y 06, 07 y 08.

Fit the plates 13
on sides 05 and 06, 07 and 08.

17 MONTAGEM

Armado
Assembly

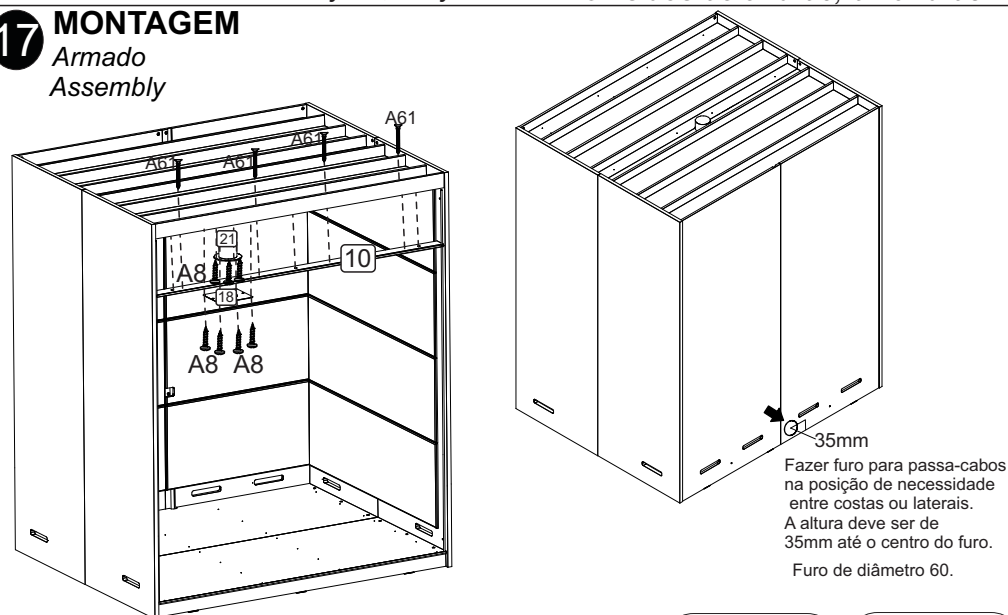

35mm
Fazer furo para passa-cabos
na posição de necessidade
entre costas ou laterais.
A altura deve ser de
35mm até o centro do furo.
Furo de diâmetro 60.




A61 - 4x



A8 - 8x

2 PRÉ-MONTAGEM


Preasamblea
Pre-assembly

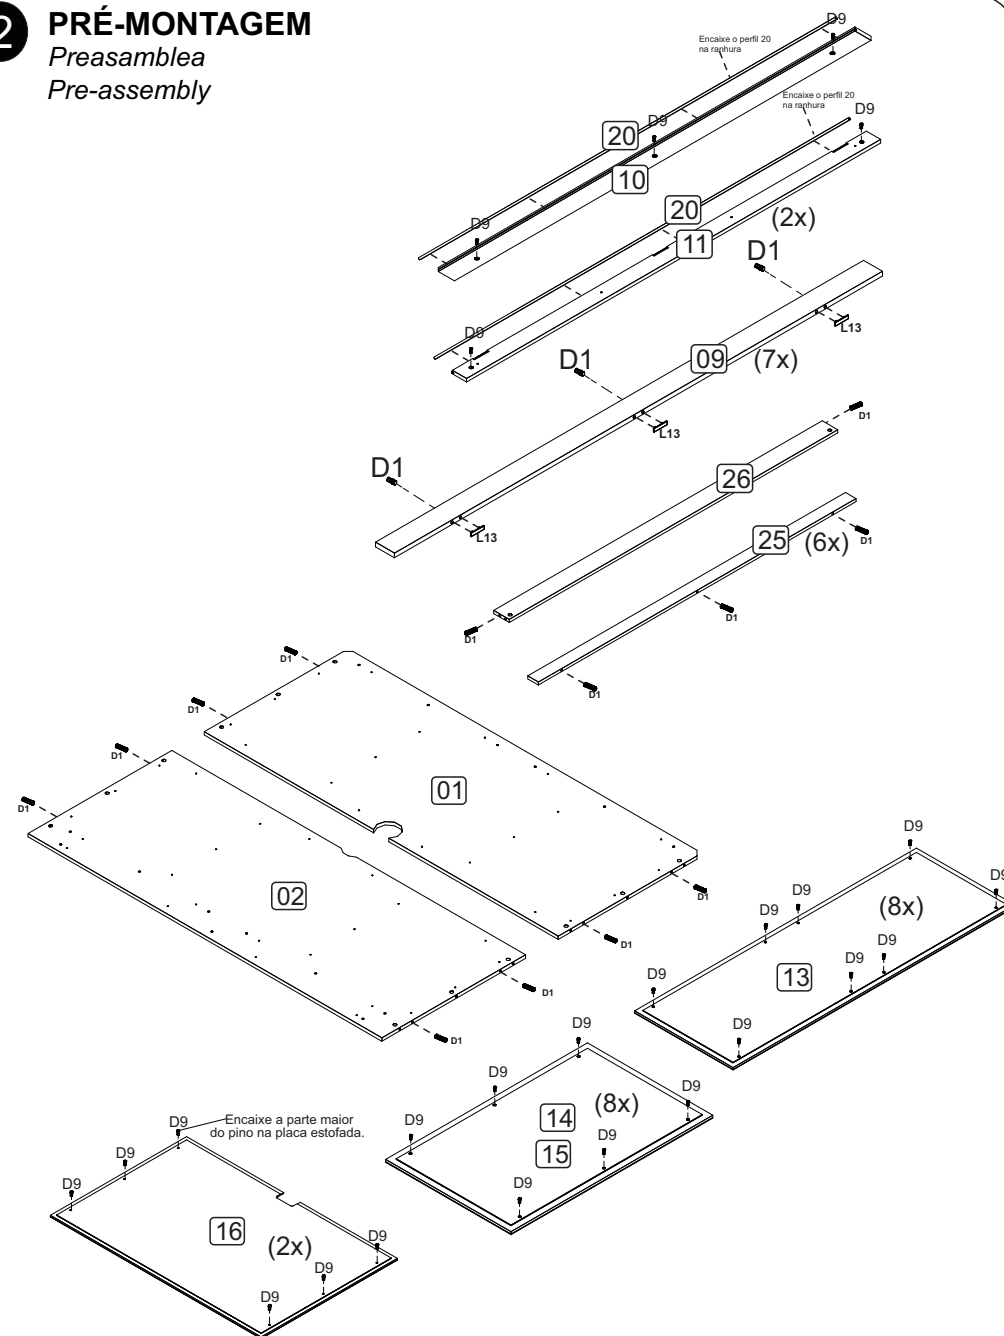

D9 - 131x




D1 - 49x



L13 - 21x

3 MONTAGEM


Armado
Assembly

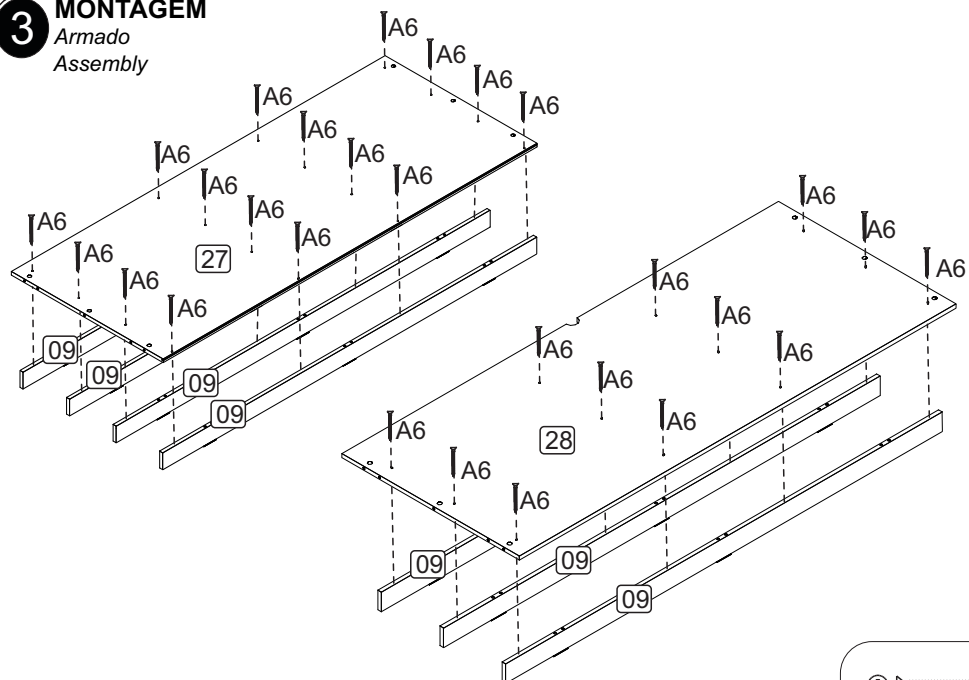

A6 - 28x

4 MONTAGEM

Armado
Assembly


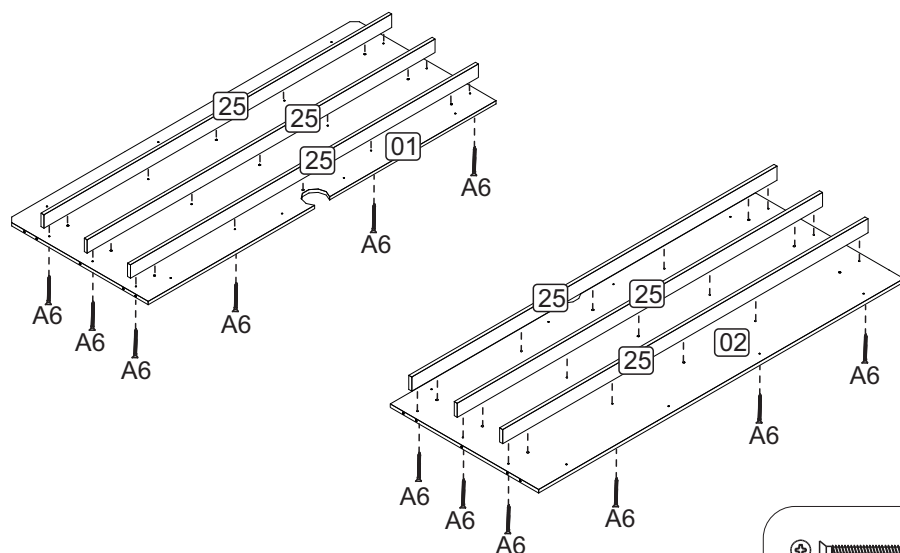


A6 - 24x

14 MONTAGEM

Armado
Assembly


Fixe as chapas M17 no tampo 01 e nas costas 03 e 04. Fixe também na travessa 26 e no tampo 02.

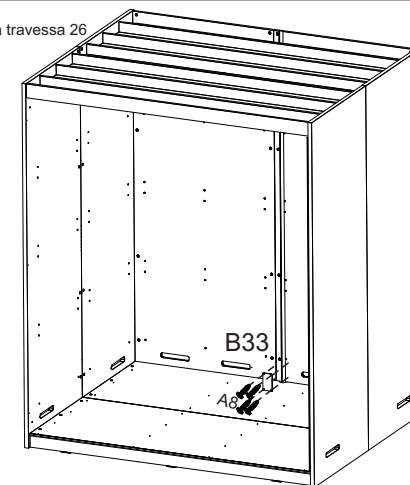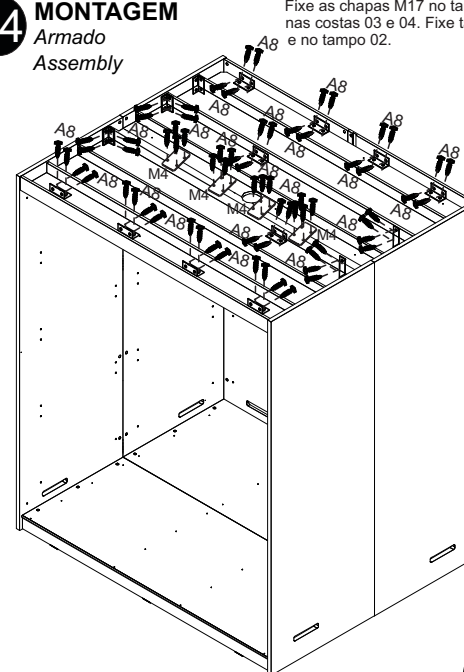

M4 - 4x



B33 - 1x




M17 - 14x



A8 - 76x

15 MONTAGEM

Armado
Assembly

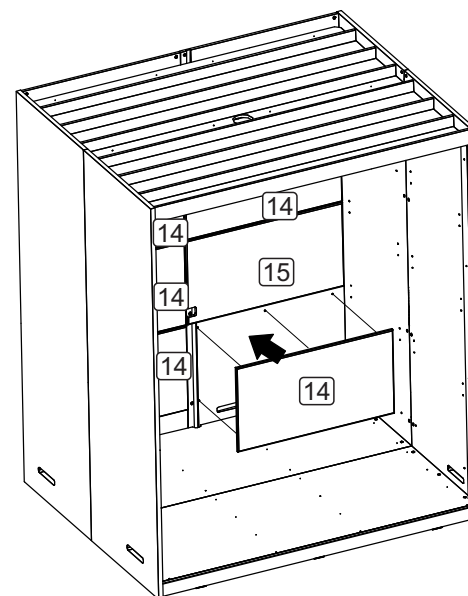


Encaixe as placas 14 e 15 nos furos das costas 03 e 04. Atente a placa 15 com recorte precisa ser fixada na posição que apresenta na imagem ao lado.

Montar las placas 14 y 15 en los agujeros de la parte trasera 03 y 04. Preste atención a la placa 15 con recorte, necesita ser fijado en su posición mostrada en la imagen.

Fit plates 14 and 15 in the holes on the back 03 and 04. Pay attention to plate 15 with cutout needs to be fixed in position shown.

1 PRÉ-MONTAGEM

Preasamblea
Pre-assembly

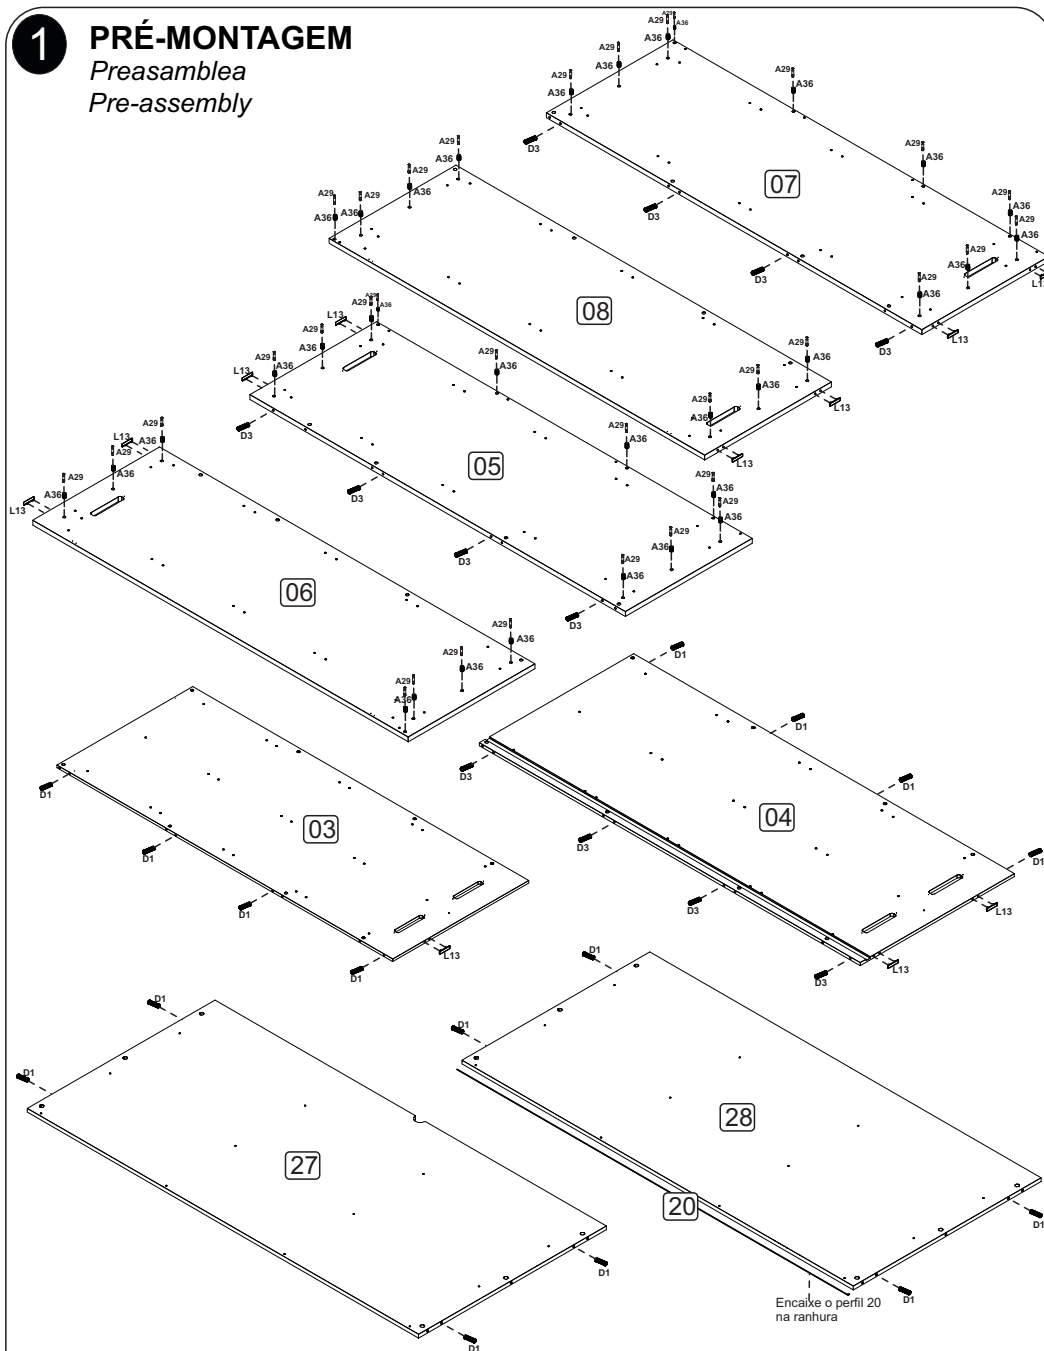


04/16



D3 - 12x




D1 - 16x



L13 - 11x




A36 - 34x



A29 - 34x

18 MONTAGEM


Armado
Assembly

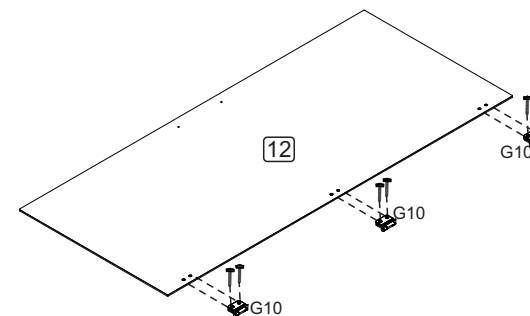


G10 - 6x

19 MONTAGEM

Armado
Assembly

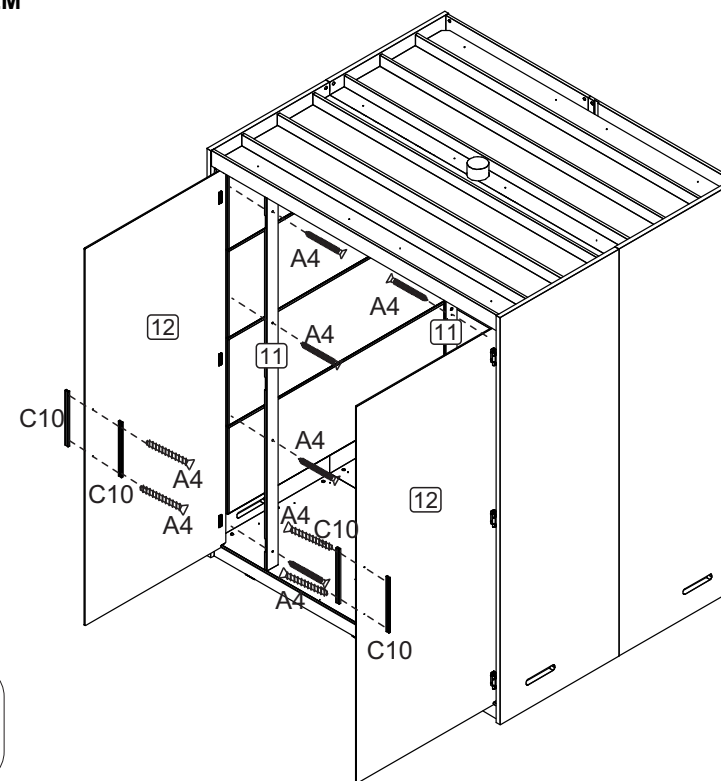

F2 - 8x



A4 - 10x




C10 - 2x

13/16

11 MONTAGEM

Armado
Assembly

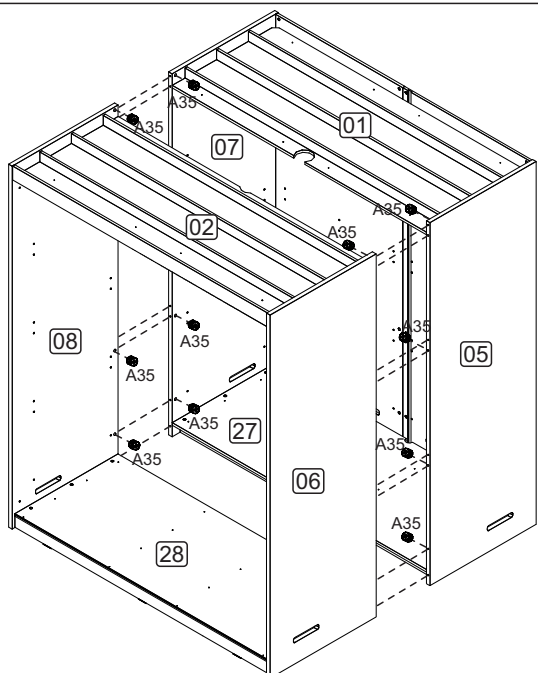


A35 - 16x

12

**Realizar a instalação da parte elétrica,
antes de fixar as placas estofadas.**
*Realizar la instalación de la parte eléctrica,
antes de colocar las tablas tapizadas.*
*Carry out the installation of the electrical part,
before attaching the upholstered boards.*

13 MONTAGEM

Armado
Assembly

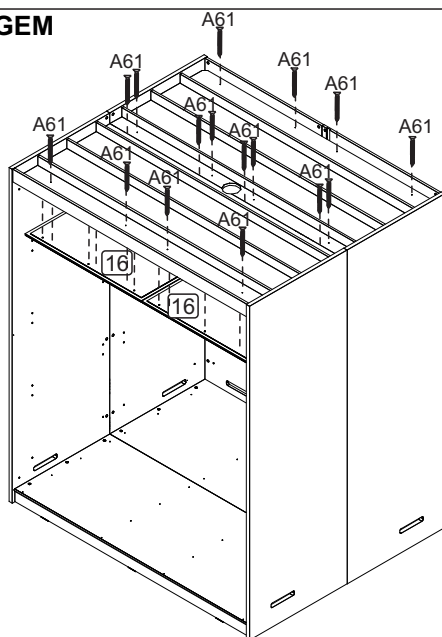

Encaixe a placa 16 nas furações
do tampo 01 e 02.
Após fixe a placa usando o parafuso
A61 na posição de cima para baixo,
utilizando os furos passantes.

*Coloque la placa 16 en los
agujeros de la portada 01 y 02.*
*Después de fijar la placa con el tornillo
A61 en la posición de arriba hacia abajo,
usando agujeros pasantes.*

*Fit plate 16 into the holes from
cover 01 the 02.*
*After fixing the plate using the
screw A61 in the top-down position,
using through holes.*




A61 - 16x

10/16

5 MONTAGEM


Armado
Assembly

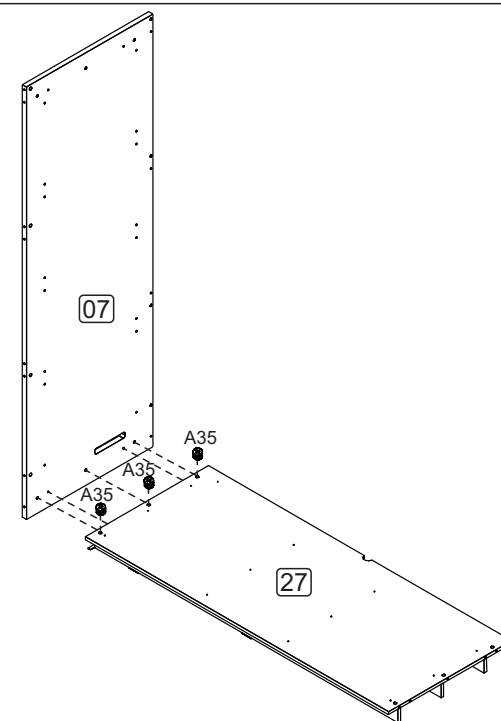


A35 - 3x

6 MONTAGEM

Armado
Assembly

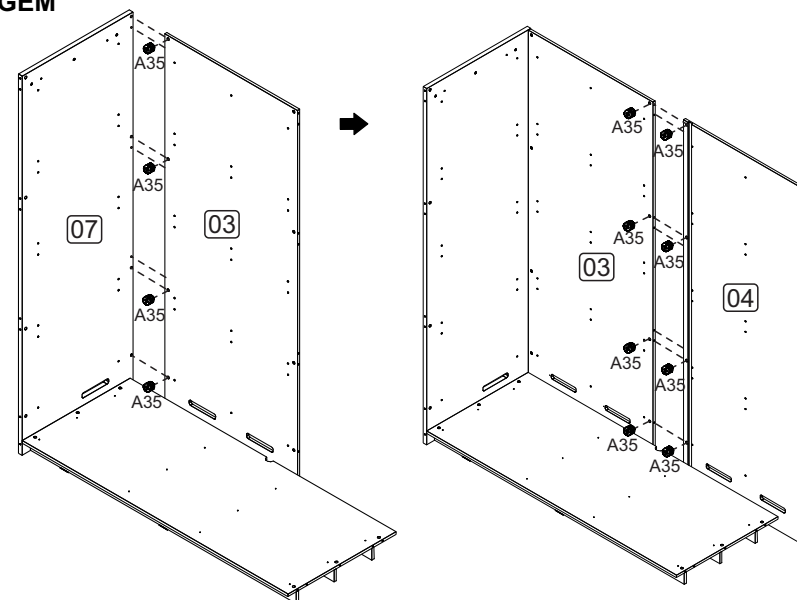

A35 - 12x




A33 - 4x

07/16

7 MONTAGEM


Armado
Assembly

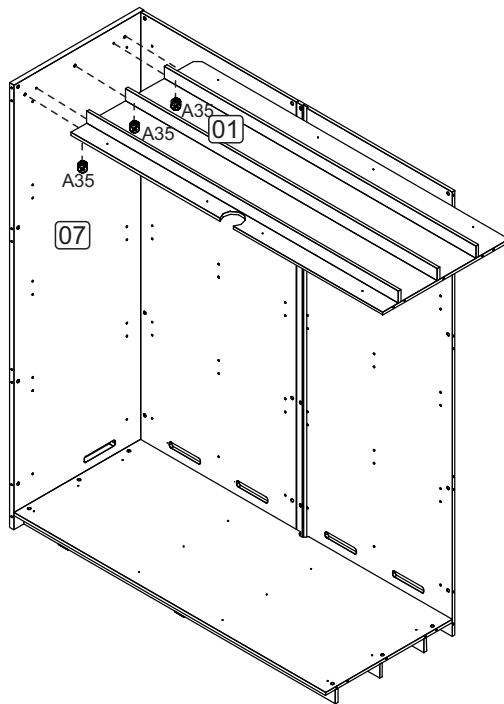

A35 - 3x

8 MONTAGEM

Armado
Assembly

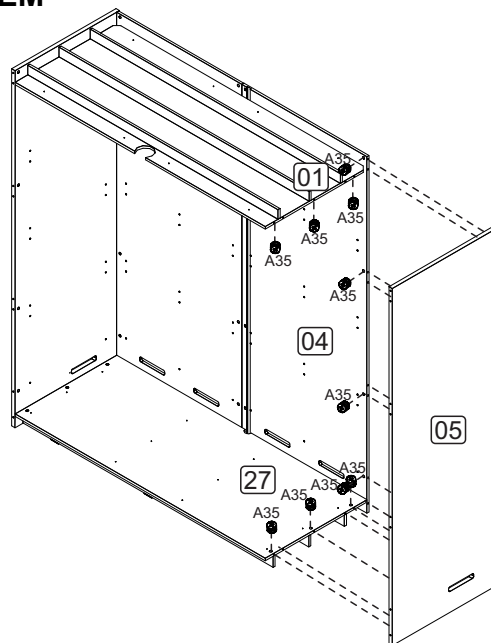


A35 - 10x

08/16

9 MONTAGEM


Armado
Assembly

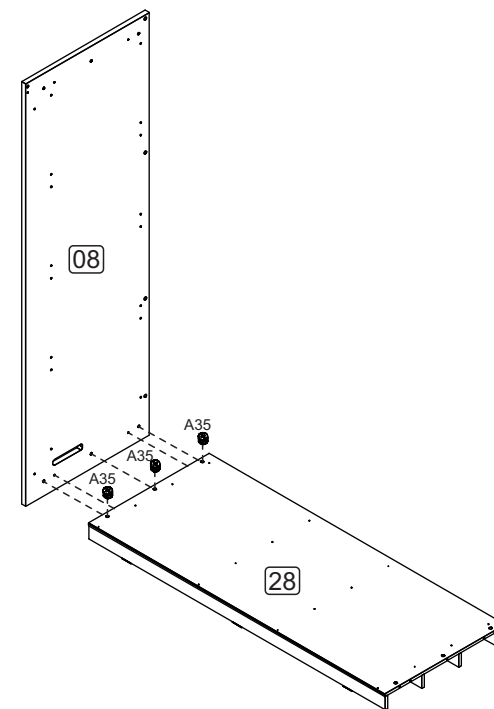

A35 - 3x

10 MONTAGEM

Armado
Assembly

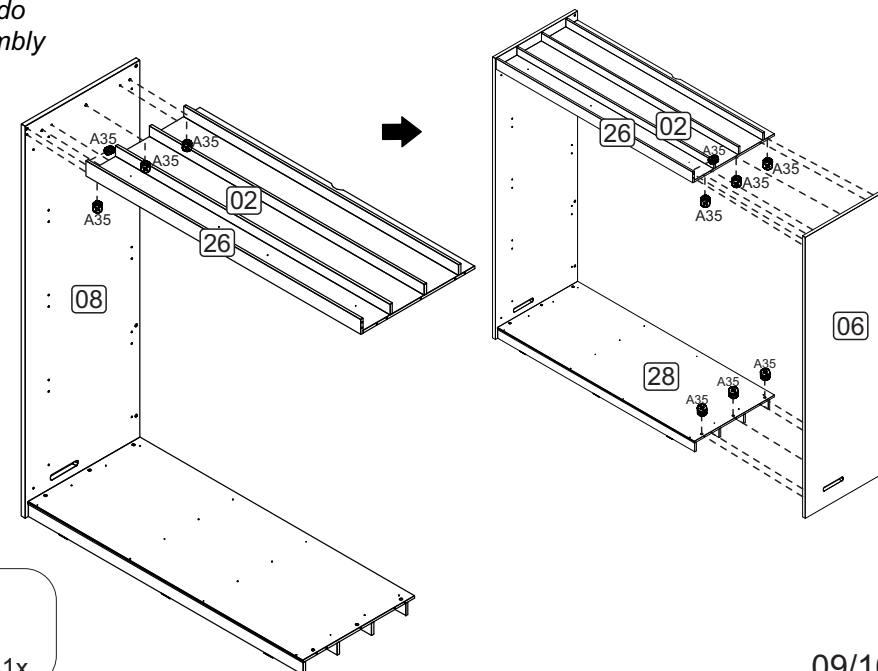

A35 - 11x

09/16