


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

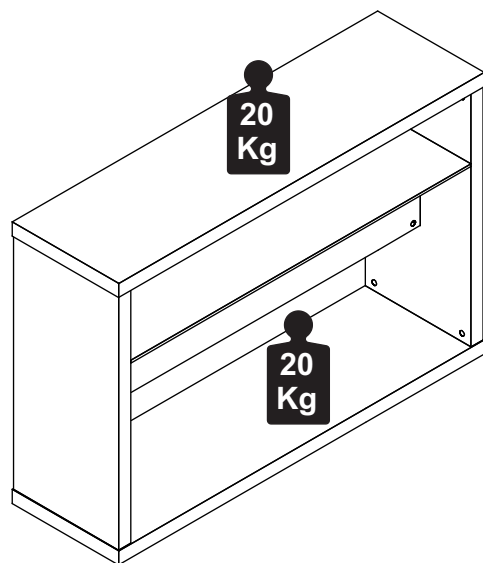

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE


APARADOR COM VIDRO GLASS SIDEBORD APARADOR DE VIDRIO

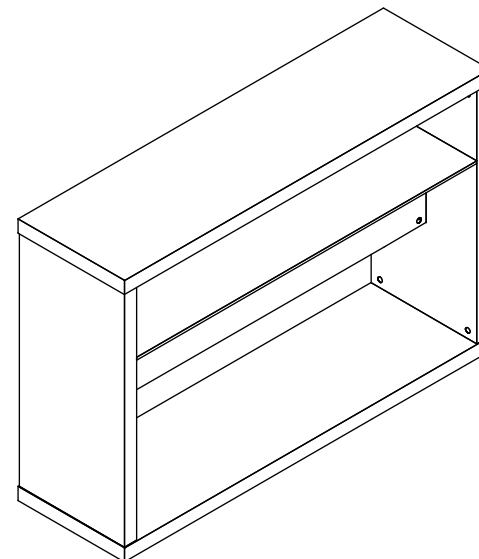

1 P.



8mm



20min

REF. #RCP1235



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407


E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral
- 02 - Tampo
- 03 - Vidro
- 04 - Painel Frontal
- 05 - Base

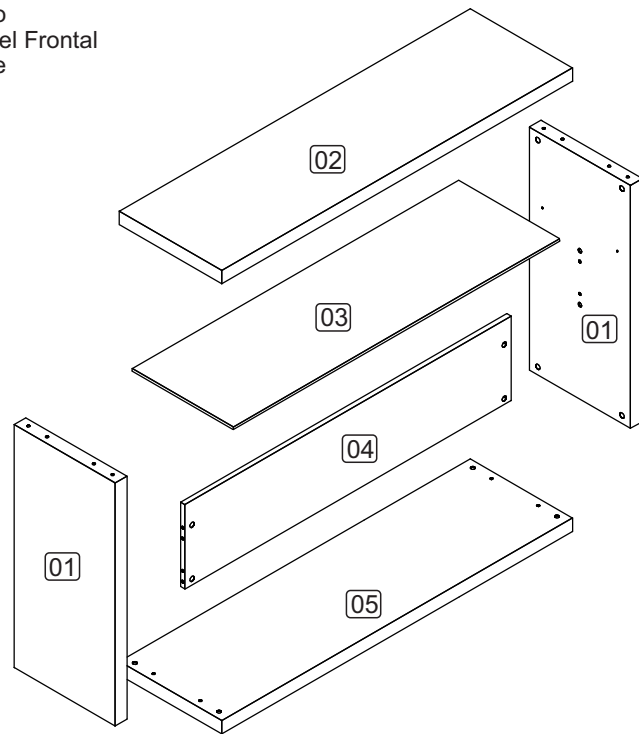


LISTA DE PIEZAS


- 01 - Lateral
- 02 - Tapa
- 03 - Vidrio
- 04 - Panel frontal
- 05 - Basis


PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Side
- 02 - Top
- 03 - Glass
- 04 - Front Panel
- 05 - Basis


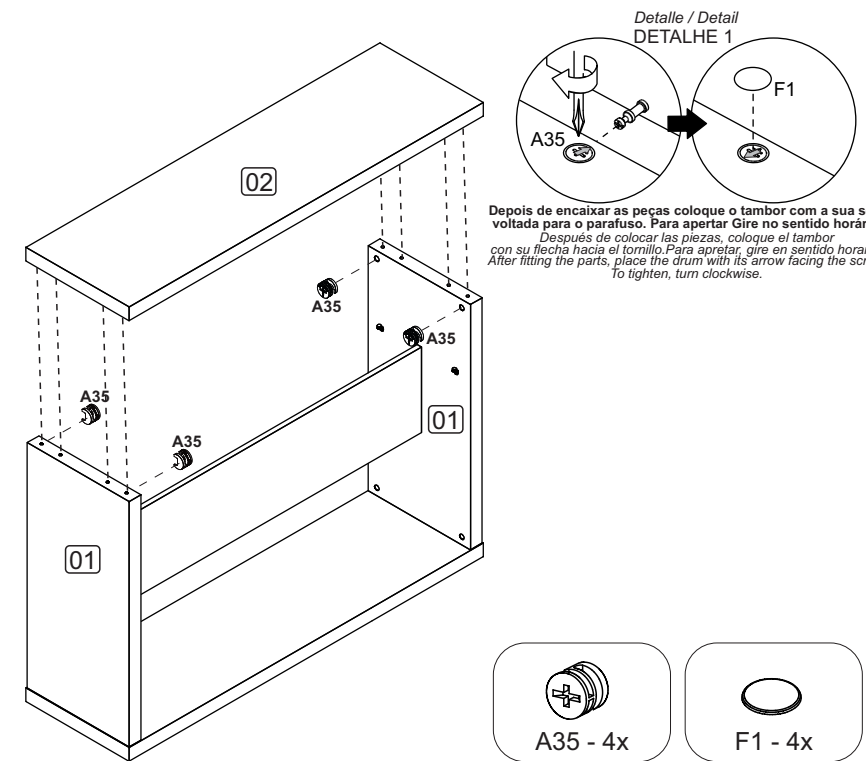


Coloque o vidro sobre o suporte prateleira

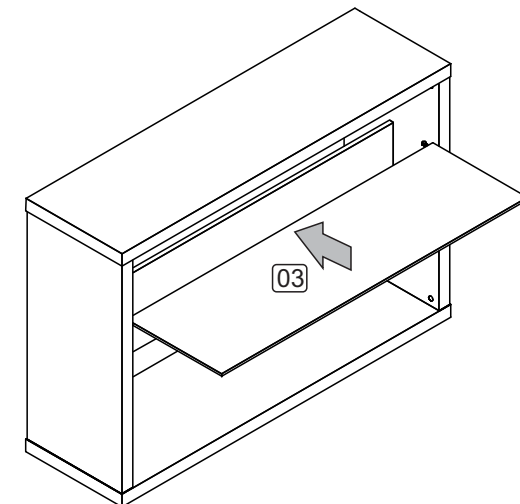

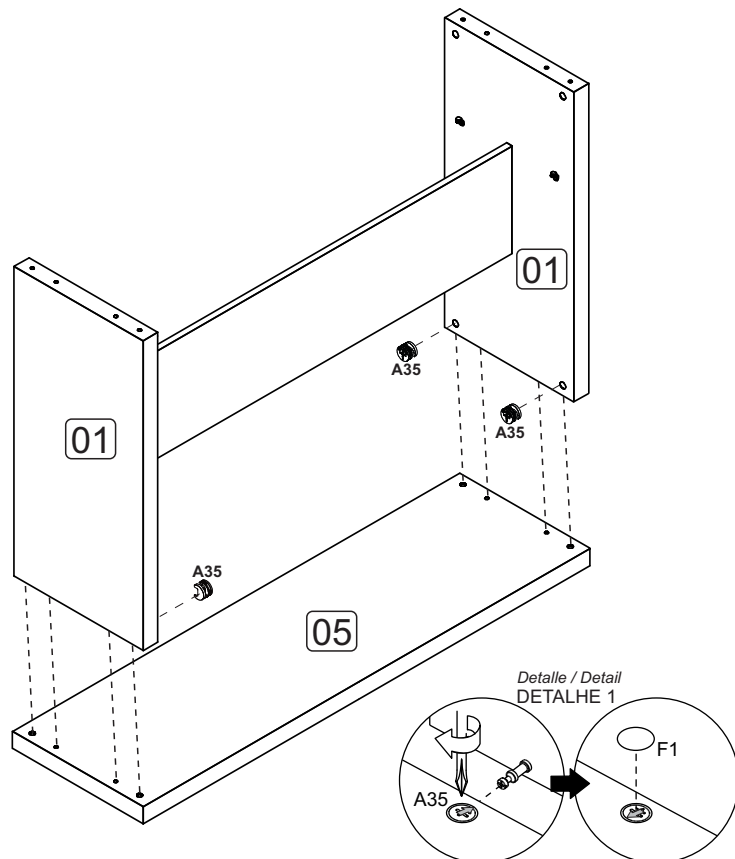


Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua
 voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
 Después de colocar las piezas, coloque el tambor
 con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
 After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw.
 To tighten, turn clockwise.

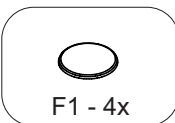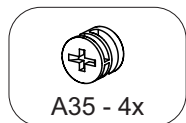

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS


A29 - PARAF. MINIFIX
 M6x33m **12x**



A35 - TAMBOR
 MINIFIX **12x**



D1 - CAVILHA 8x30
12x



F1 - TAPA FURO $\varnothing 18$
12x



L4 - DESLIZADOR
 P/ARMÁRIO **4x**









B29 - SUPORTE PRATELEIRA.
 ZAMAQ C/VNTOSA 331X6mm




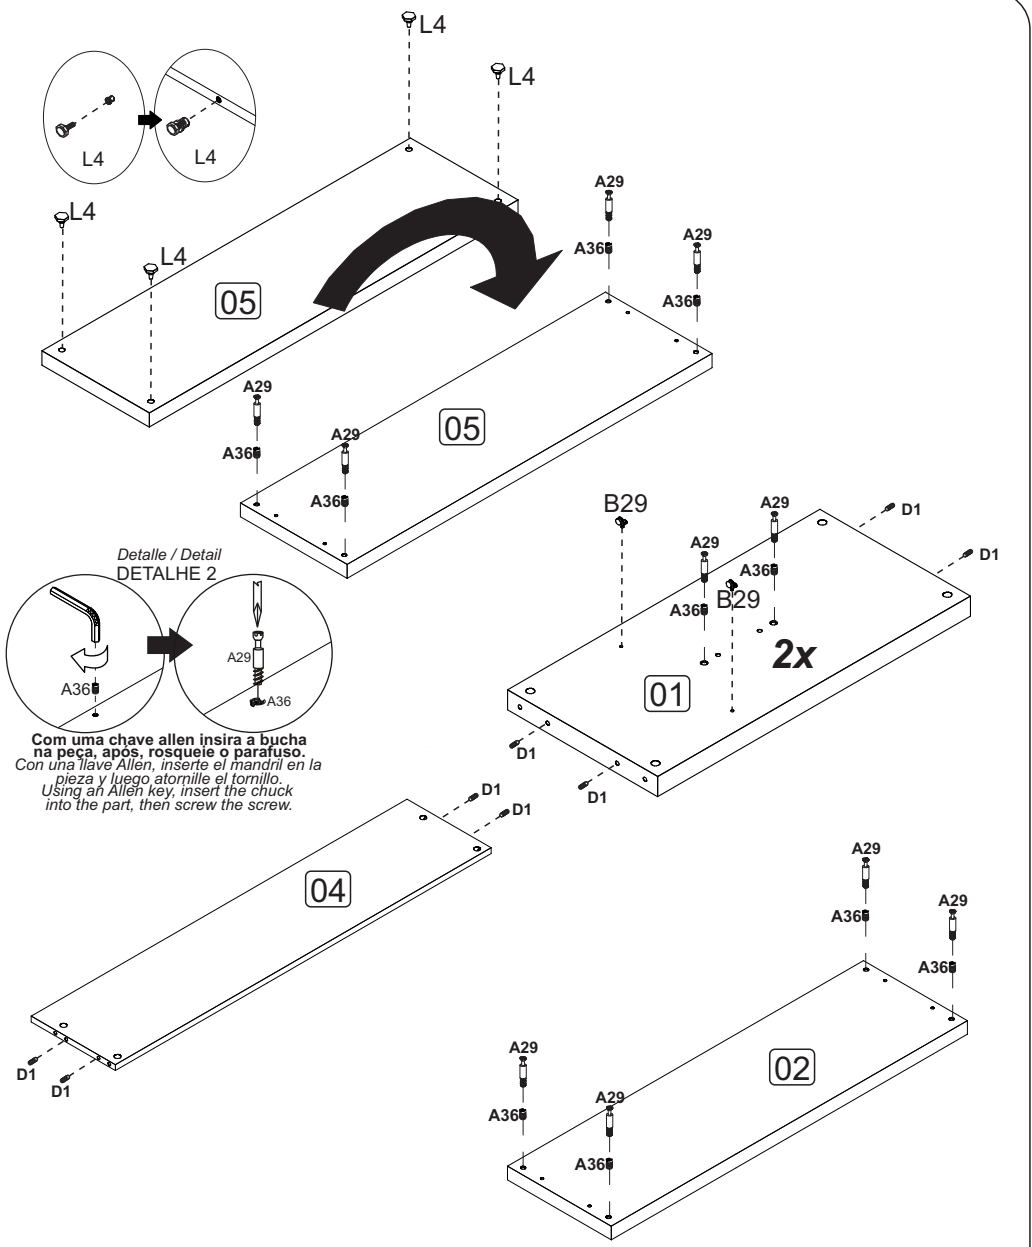

A36 - BUCHA M6x13
12x





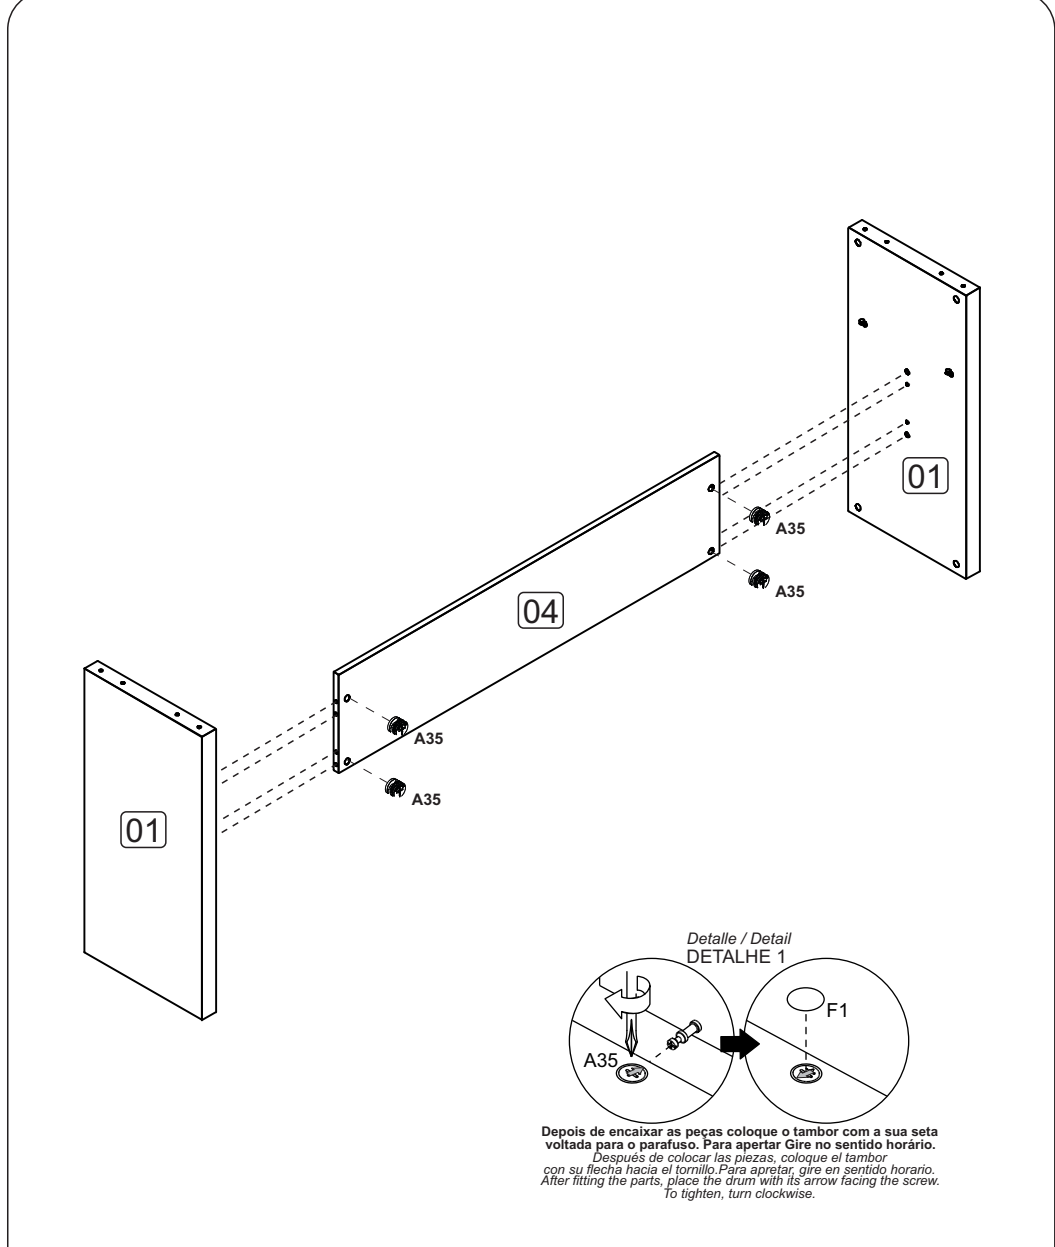- 
 L4 - 4x
- 
 B29 - 4x
- 
 D1 - 12x
- 
 A36 - 12x
- 
 A29 - 12x



- 
 F1 - 4x
- 
 A35 - 4x