


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

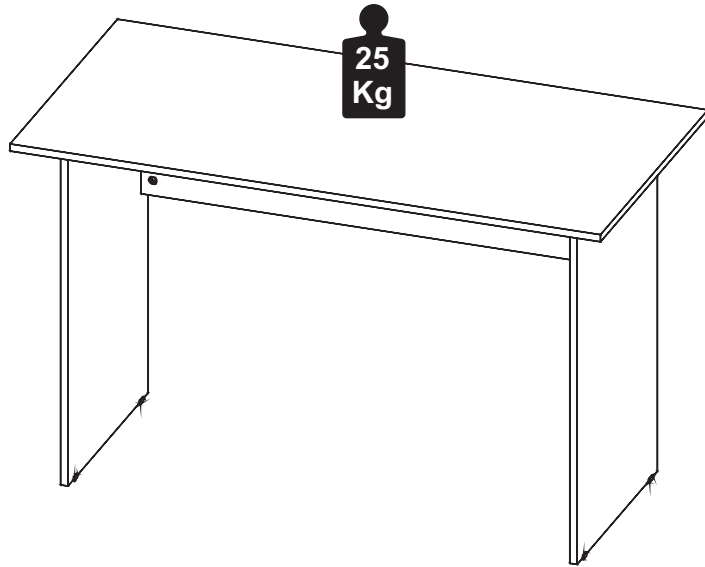

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

MESAS TABLES TABLAS

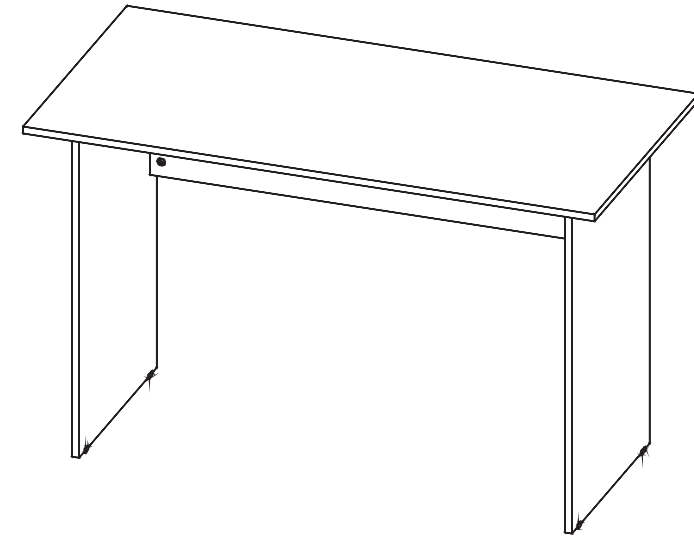

REF. # 0311/0312/0313


 **GEBB WORK**
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin

95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br
www.gebbwork.com.br
WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Lateral Esquerda
- 02 - Lateral Direita
- 03 - Tampo
- 04 - Saia


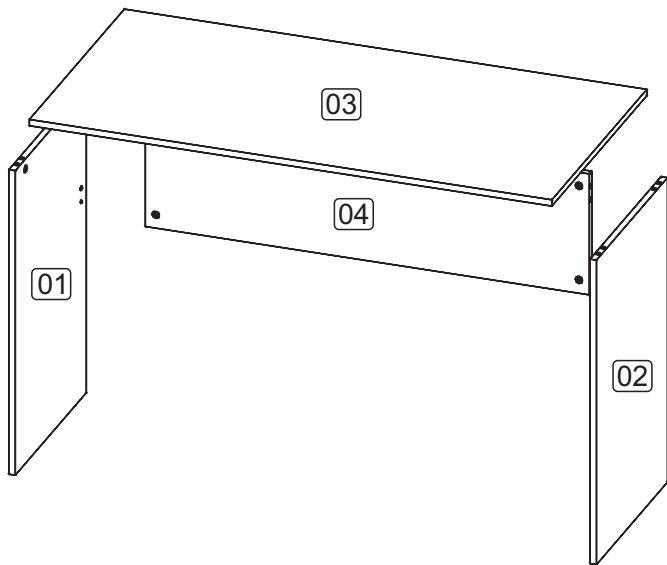


LISTA DE PIEZAS

- 01 - Lateral Izquierda
- 02 - Lateral Derecha
- 03 - Tapa
- 04 - Painel Frontal




PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Left Side
- 02 - Right Side
- 03 - Top
- 04 - Front Panel

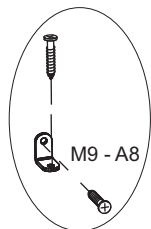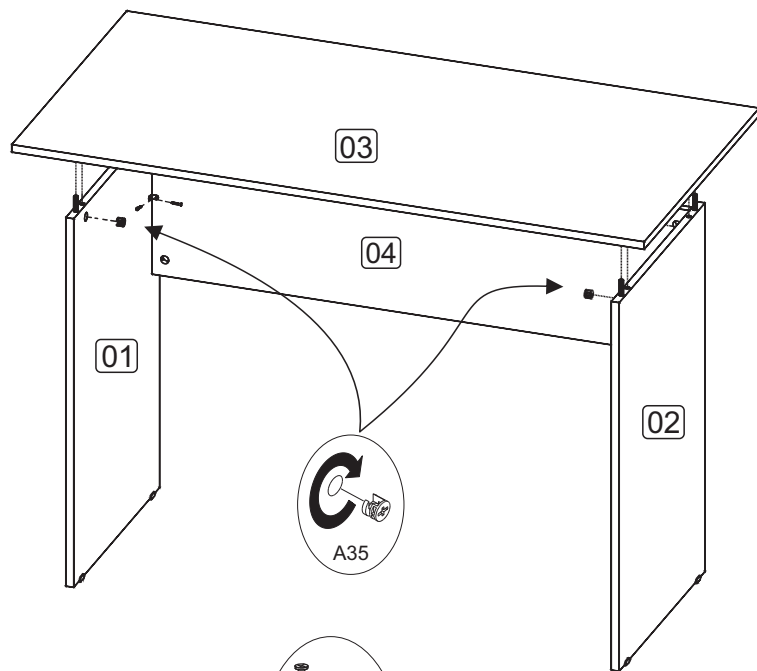

Usar 2 cantoneiras (M9) para fixar tampo no painel frontal e 1 cada lado para fixar painel frontal nas laterais.

Usar 2 peças "L" (M9) para fixar tampa em el panel delantero y 1 cada lado para fixar panel delantero en los laterales.

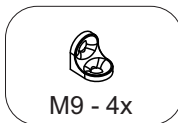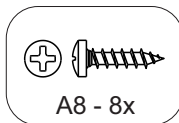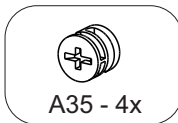


ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A8 - PARAF. 4,0x14 CP
8x




A32 - PARAF. MINIFIX
8x



A35 - TAMBOR
MINIFIX 8x



D1 - CAVILHA 8x30
8x



L1 - SAPATA PLÁSTICA
15x15 4x









M9 - CANTONEIRA L
2 FUROS ZAMAK 4x




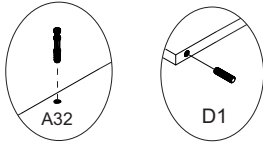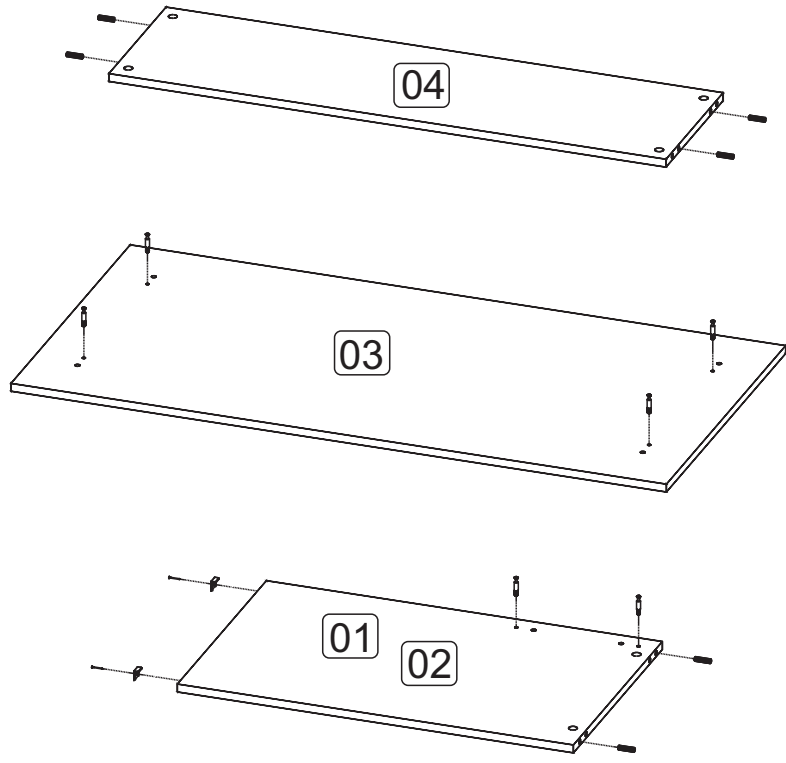

M11 - PREGO 10x10
4x



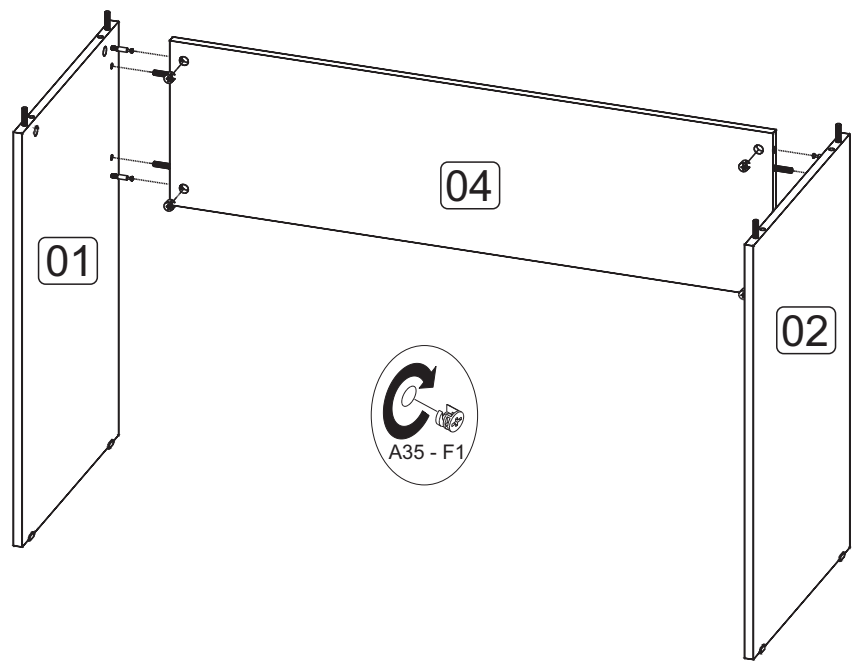

- 
A32 - 8x
- 
D1 - 8x
- 
L1 - 4x
- 
M11 - 4x



- 
A35 - 4x
- 
F1 - 4x