


Capacidade de Carga - Load Capacity - Capacidad de carga

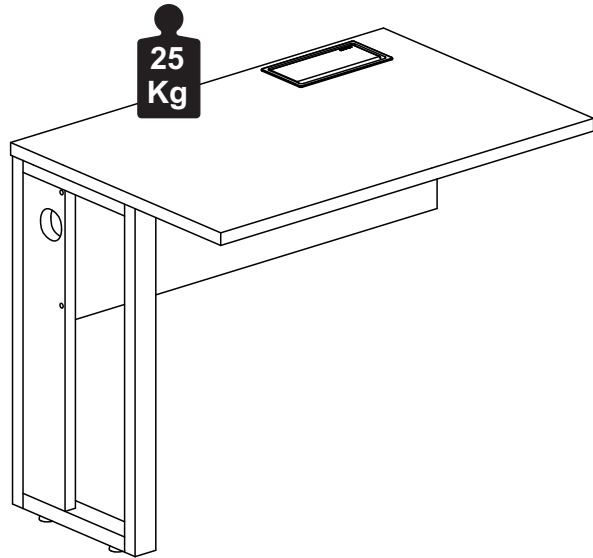

Manutenção e Limpeza

Vidros: pano levemente umedecido com álcool, seguido de pano seco.
Madeiras: pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning


Glasses: cloth lightly moistened with alcohol, followed by dry cloth.
Woods: cloth slightly moistened with water, followed by cloth seo.
*Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y Limpieza

Vidrios: legeramente humedecido con alcohol, seguido de un paño seco.
Madera: ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
*No utilice nunca productos quimicos o abrasivos.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PLATAFORMA SIMPLE PÉ QUADRO ACOPLAR MESA SIMPLE PATA METÁLICA SIMPLE TABLE METALLIC FOOT

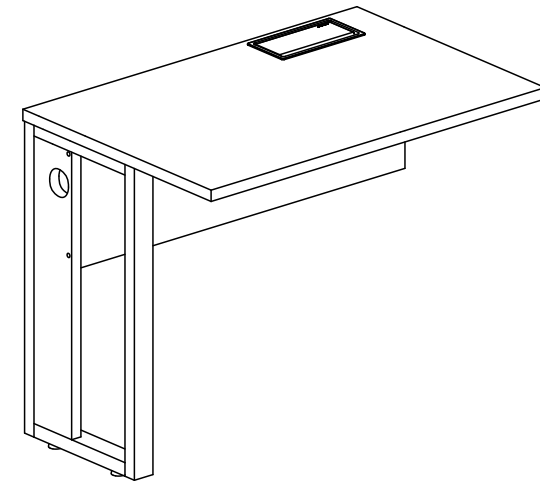

1 P.



8mm



35mim

REF. #VRA5065-5265-5365-5565

REF. #EXP5065-5265-5365-5565



MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

GEBB Work Ind. de Móveis Ltda.
Rua Felix Roman, 190
São Valentin


95709-170 - Bento Gonçalves - RS - Brasil
Fone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
Phone: (0XX54) 3454-1105 - (0XX54) 3453-1407
E-mail: pedidos@gebbwork.com.br

www.gebbwork.com.br

WhatsApp: +55 54 99177-8324

LISTA DE PEÇAS

- 01 - Tampo
- 02 - Pé Lateral Quadro Central
- 03 - Painel Frontal Menor
- 04 - Painel Frontal Maior
- 05 - Aplique Lateral
- 06 - Travessa Inferior

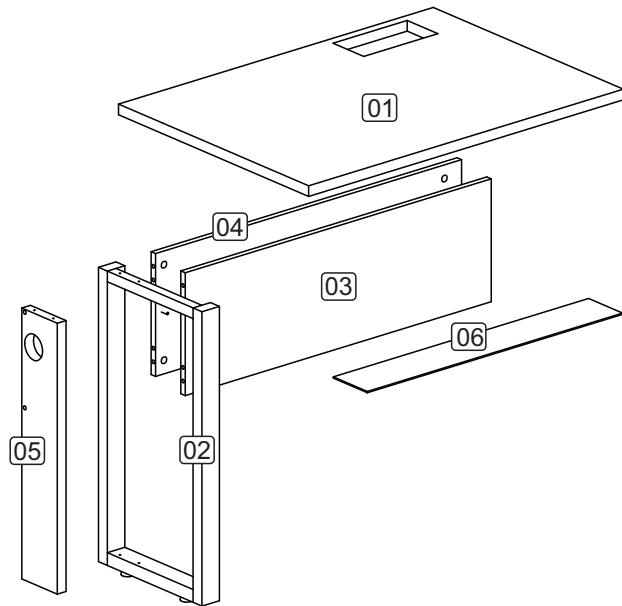

LISTA DE PIEZAS

- 01 - Tapa
- 02 - Pata Central
- 03 - Panel Delantero Menor
- 04 - Panel Delantero Mayor
- 05 - Cerramiento Lateral
- 06 - Traviesa Inferior


PARTS IDENTIFICATION

- 01 - Top
- 02 - Center Panel
- 03 - Small Front Panel
- 04 - Large Front Panel
- 05 - Side closure
- 06 - Lower Traverse


GABARITO DE POSIÇÃO

Plantilla de posición
Position template


Posicione os Tampo sobre a estrutura metálica conforme as medidas a baixo.
Position the worktop over the metal structure according to the measurements below.
Coloque la encimera sobre la estructura metálica según las siguientes medidas.

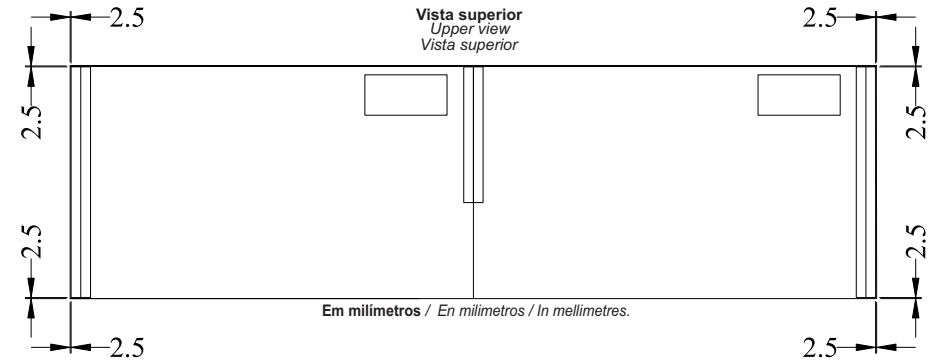


6

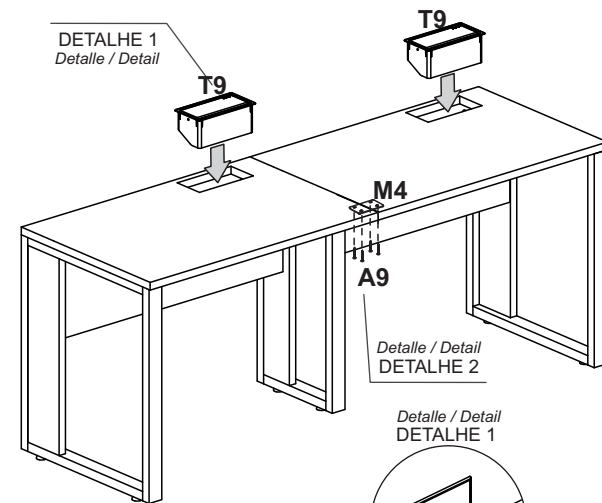

Detalle / Detail
DETALHE 1

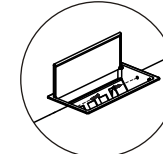

Detalle / Detail
DETALHE 2

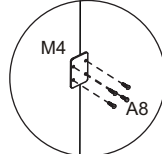

Ver manual de montagem da caixa.
Consulte el manual de montaje de la caja.
See box assembly manual.

Coloque a Chapa centralizada entre as peças na vertical.
Colocar la placa centralizada entre las piezas de forma vertical.
Place the centralized plate between the pieces vertical.




T9 - 1x



T14 - 1x




A9 - 4x

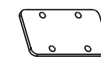


M4 - 1x

4

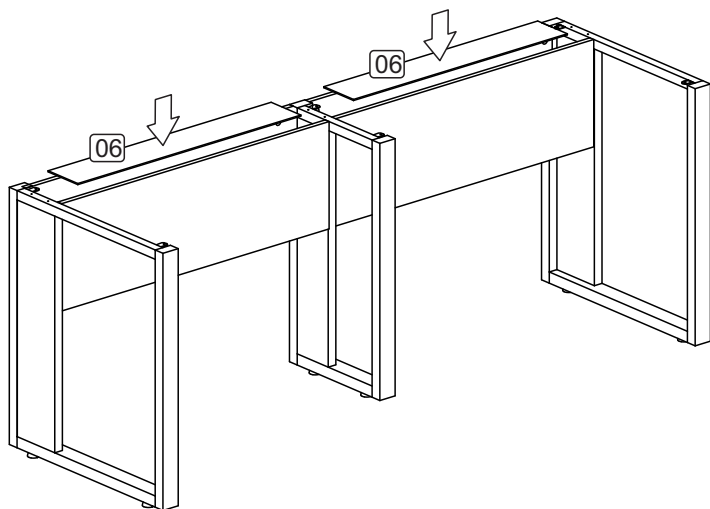

5 Conforme o gabarito de posição (página 7) posicione e parafuse os tampos.
 Según la plantilla de posición (página 7), posicionar y atornillar las tapas.
 According to the position template (page 7), position and screw the previously.

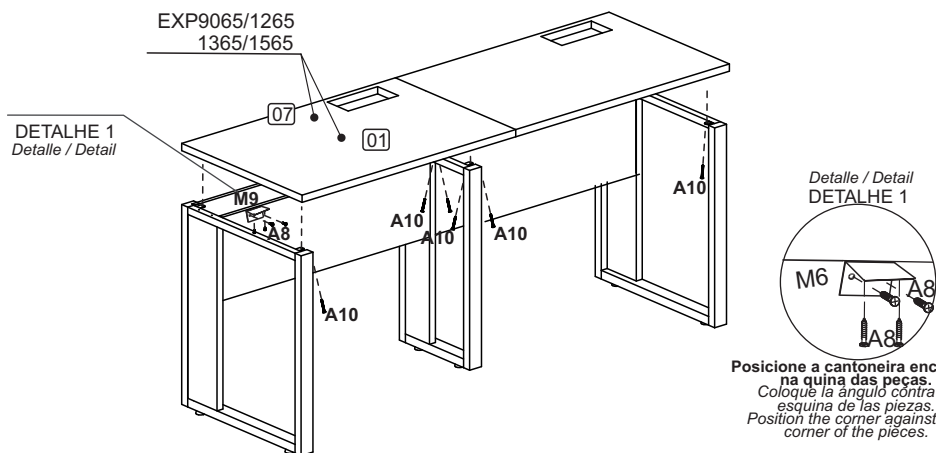

A8 - 20x



A10 - 6x



M6 - 5x

06/08

ACESSÓRIOS ACCESSORIES ACCESORIOS

A8 - PARAF. 4,0x14 CP
20x



A9 - PARAF. 4,0x16 CC
4x



A10 - PARAF. 4,0x20 CF
6x



A15 - PARAF. 4,0x40 CP
4x



A29 - PARAF. MINIFIX
M6x33m 8x



A35 - TAMBOR
MINIFIX 8x



A36 - BUCHA M6x13
4x



B1 - SUPORTE PRAT.
METÁLICO 8x




L2 - SAPATA PLAST.
SEXT. 2x



L5 - BUCHA PLÁSTICA
P/SAPATA 5/16 2x




M4 - CHAPA P/CONEXÃO
04 FUROS 1x

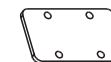


M6 - CANTONEIRA L
4 FUROS 34x34MM 5x

T9 - CAIXA DE TOMADA
PLÁSTICA 1x

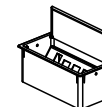

T14 - KIT P/CAIXA DE
TOMADA 1x

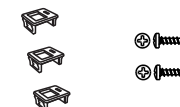







T10 - BASE PASSA CABO
25x60 PTO. 1x



03/08

1 PRÉ-MONTAGEM


Preasamblea
Pre-assembly

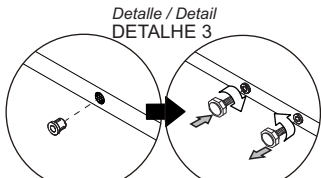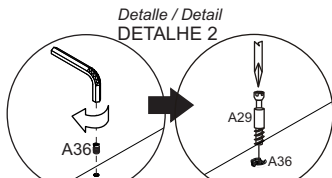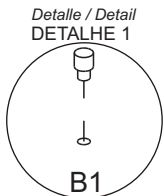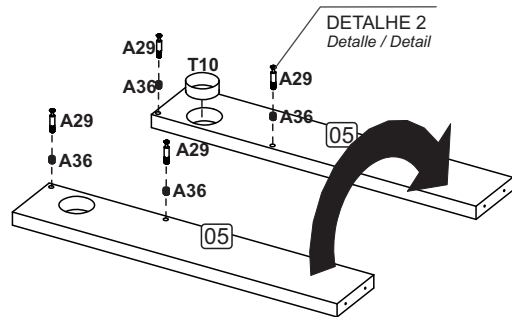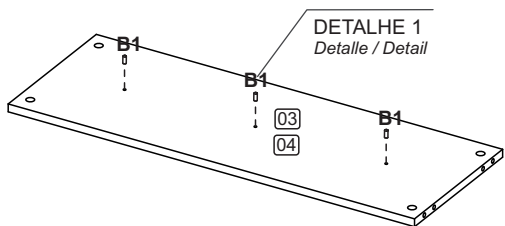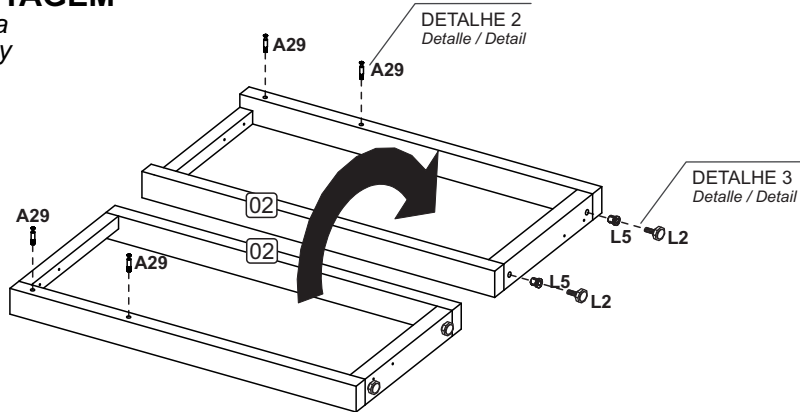

Se necessário utilize um martelo de borracha.
Si es necesario, utilice un martillo de goma.
If necessary, use a rubber hammer.

Com uma chave allen insira a bucha na peça, apos, rosqueie o parafuso.
Con una llave Allen, inserte el mandril en la pieza y luego atornille el tornillo.
Using an Allen key, insert the chuck into the part, then screw the screw.


Insira a bucha com um martelo e rosqueie a sapata.
Inserte el portabrocas con un martillo y atornille la zapata.
Insert the chuck with a hammer and screw the shoe.

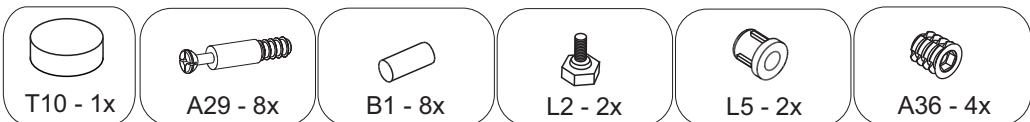

04/08



2 MONTAGEM

Armado
Assembly

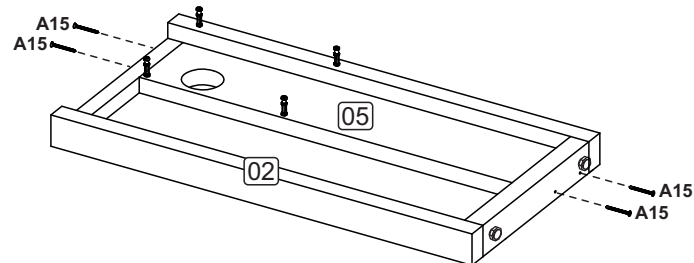

A15 - 4x

3

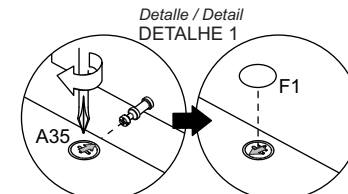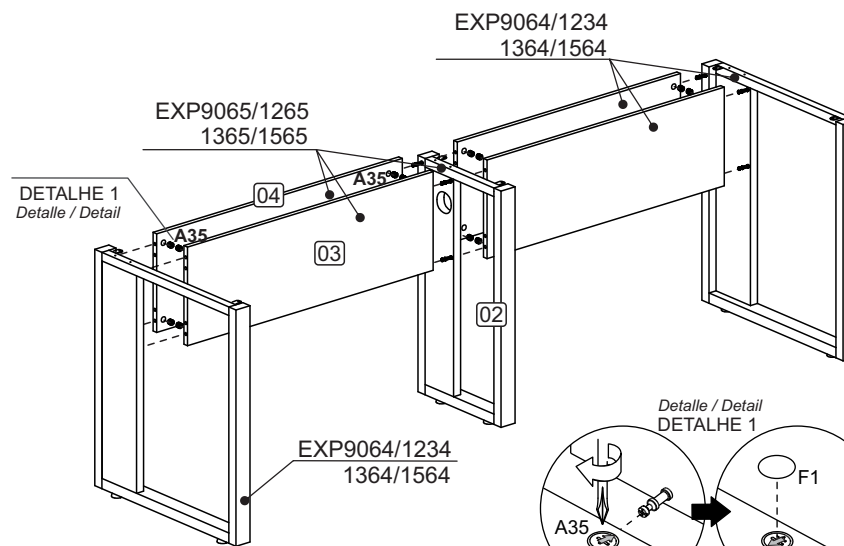

Depois de encaixar as peças coloque o tambor com a sua seta voltada para o parafuso. Para apertar Gire no sentido horário.
Después de colocar las piezas, coloque el tambor con su flecha hacia el tornillo. Para apretar, gire en sentido horario.
After fitting the parts, place the drum with its arrow facing the screw. To tighten, turn clockwise.



A35 - 8x

05/08